

# eNOVA

## TAB**10**

---

MANUAL DE USUARIO

---

## ATENCIÓN

**Este manual contiene importantes medidas de seguridad e información del uso correcto del producto con el fin de evitar accidentes. Por favor lea detenidamente el manual antes de usar el dispositivo.**

- Por favor no exponer a alta temperatura, humedad o polvo.
- Por favor no exponer a altas temperaturas, especialmente en verano, no ponga el dispositivo en el coche con las ventanillas cerradas.
- Evitar caídas o golpes violentos, no ejercer sobre la pantalla movimientos violentos, esto podría causar anomalías o daños en la pantalla.
- Por favor seleccione el volumen apropiado, el uso de auriculares no debe ser a volumen demasiado alto, si genera la sensación de distorsión, baje el volumen o deje de usarlo.
- Por favor cargue el producto en las siguientes condiciones:  
A- cuando el ícono de la batería muestre que no tiene carga,  
B- el sistema se apaga automáticamente y la puesta en marcha no termina,  
C- los botones de operación no responden.
- Cuando el dispositivo esté cargando, por favor no desconecte repentinamente, esto podría provocar errores.
- Para aquellos casos que debido a daños en el producto, reparación u otras causas se borre la memoria, la empresa no se hace responsable por su contenido, por favor siga las instrucciones para el funcionamiento normalizado antes de utilizar el dispositivo.
- No desmonte el producto, no utilice alcohol, ni solvente o benceno para limpiar la unidad.
- No utilice el dispositivo en los lugares donde se prohíbe el uso de equipos electrónicos (por ejemplo en el avión).
- Por favor no utilizar la Tablet PC al conducir o caminar por la calle.
- El USB se utiliza para la transmisión de datos y carga.

**La empresa se reserva el derecho de mejorar los productos, las especificaciones y el diseño de los productos. La información está sujeta a cambios sin previo aviso. (Esta tableta no es de ninguna manera resistente al agua o salpicaduras)**

**Observación: todas las imágenes de este manual son sólo para su referencia. Las especificaciones y el diseño de los productos pueden sufrir cambios. La información está sujeta a cambios sin previo aviso. Google, Android, Gmail, Google Maps, Google Play, Youtube, Google+ y todas las otras marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.**

**LA INGENIERÍA INVERSA DE ESTE PRODUCTO ESTÁ PROHIBIDA.**



**No arroje la batería o el dispositivo a la basura. Consulte en su municipio la forma correcta de desecho de componentes electrónicos. Ayúdenos a cuidar el planeta.**

---

## 2. Primer Uso

### 2.1 Gestión de la batería y la carga

Antes del primer uso, asegúrese de que la batería del dispositivo está completamente cargada. Sólo tiene que conectar la interfaz USB para cargar.

Las dos primeras veces de carga manténgala cerca de 6 horas, después sólo tardará 4 horas en cargarse.

**Observaciones: esta tableta con batería usa un adaptador estándar (entrada: AC110 - 240V Salida: DC5.0V/2.1A), la interfaz USB puede cargar.**

Durante la carga, el ícono de la batería se animará.

Cuando haya terminado la carga, el ícono de la batería cambiará a verde y dejará de animarse.

Con el fin de prolongar la vida útil del producto, se sugiere utilizar toda la energía de la batería antes de volver a cargarla.

#### **Observaciones:**

- 1. Si no usa la tablet por un período prolongado de tiempo, con el fin de evitar daños, por favor cárguela y préndala una vez al mes.**
  - 2. Después de que se agote la batería, conectar el dispositivo USB. Con la batería agotada por completo, tendrá que esperar un tiempo hasta que tenga suficiente energía para ir al menú principal.**
  - 3. El dispositivo debe estar en estado de espera para llegar a tiempo de carga normal, debido a que con el dispositivo en uso, el consumo de la pantalla puede causar mayor tiempo de carga.**
-

---

## 2.2 Encendido y apagado

- Para prender la tablet presione y mantenga el botón de Encendido / Apagado.
- Para apagar la tablet presione y mantenga el botón de Encendido / Apagado, luego seleccione la opción Apagar unidad -- OK.

## 2.3 Modo Avión

Para usar su unidad sin servicios de comunicación de redes, cambie a Modo Avión. Vaya a Ajustes -- Conexiones inalámbricas y redes -- Modo Avión y seleccione el checkbox.

---

### Usar USB para

- Cargar este dispositivo
- Transferir archivos
- Transferir fotos (PTP)

CANCELAR

**Para mostrar las notificaciones que aparecen en la parte superior izquierda de la pantalla, debe arrastrarlas hacia abajo.**

En el modo de carga, se puede copiar, borrar el archivo en el dispositivo y en la tarjeta de memoria.

---




---

### 3. Interfaz de funcionamiento del equipo


#### 3.1 Descripción de la interfaz principal

Después del arranque, entrará en la interfaz principal.

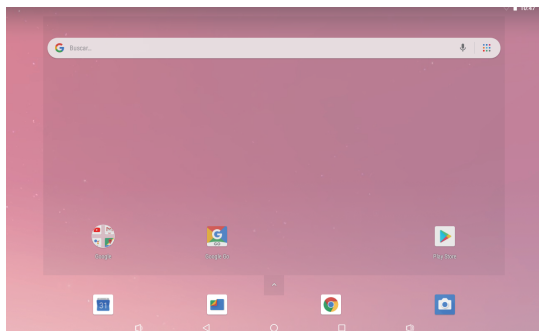

En la interfaz principal se puede:


Gestionar los principales íconos del software de interfaz, una pulsación prolongada 3 segundos en los íconos, entonces usted los podrá arrastrar a cualquier parte de la interfaz.

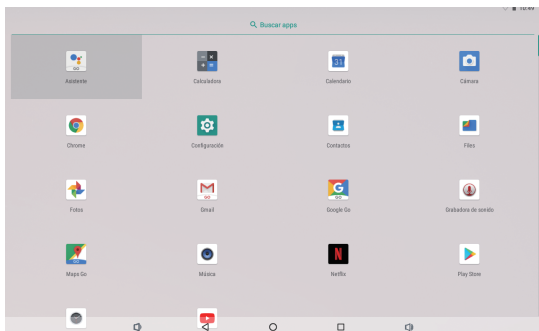

---

Eliminar íconos: mantenga pulsado el ícono 3 segundos, arrastre los íconos hasta el ícono de la papelera de reciclaje, una vez que se ponga roja suelte la mano, entonces el ícono se eliminará.

Si toca la pantalla un momento, aparece el cuadro de diálogo “Seleccionar fondo de pantalla” como se muestra a continuación:

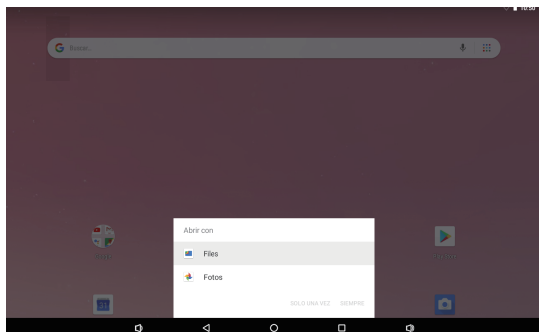


### 3.2 Utilización del panel táctil


Después de la principal zona de la pantalla táctil se encuentra la barra de status donde sus tres principales botones le servirán de atajo.

No importa en que interfaz esté en la pantalla, puede volver a la pantalla principal a través de pulsar la tecla de función. 

En las diferentes aplicaciones, puede volver a la interfaz de menú anterior. 


En las diferentes aplicaciones, pulsando la tecla del menú en la esquina superior derecha de la pantalla táctil, aparecerá la interfaz de configuración. 

---

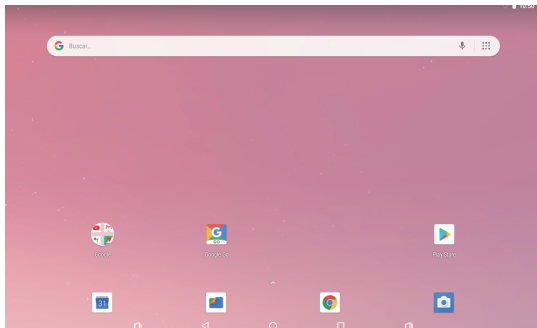


#### 4. Configuraciones básicas del equipo

Configuraciones: haga click en el ícono de configuraciones

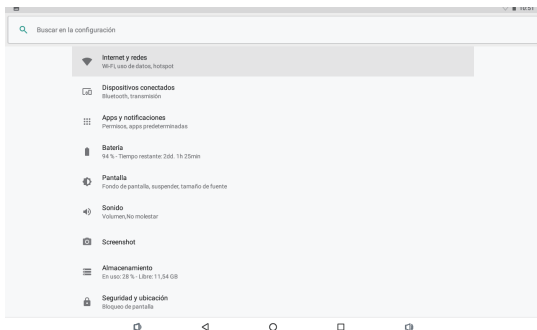


Aviso: las funciones de Bluetooth y HDMI pueden variar según el modelo.

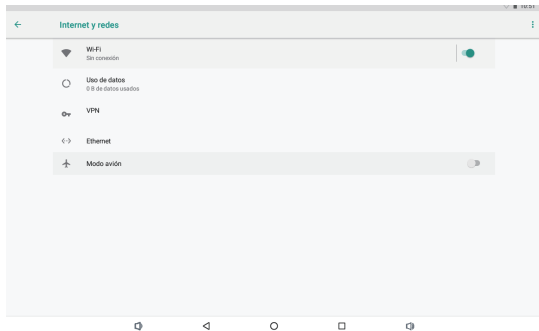

#### 4.1 Modo de silencio:

Volumen, tonos, sonidos, sonido de bloqueo de pantalla

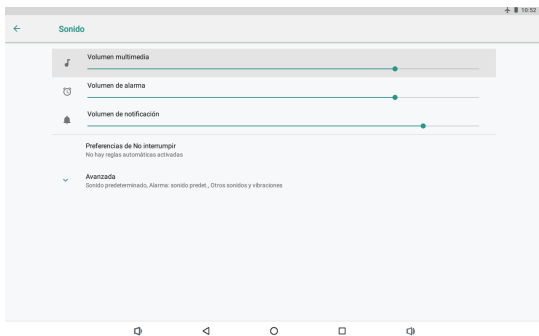


Aviso: las funciones de Bluetooth y HDMI pueden variar según el modelo.

---

## 4.2 Pantalla

Ajustes de la pantalla: se puede configurar el brillo, fondo de pantalla, rotar automáticamente la pantalla, tamaño de fuente.

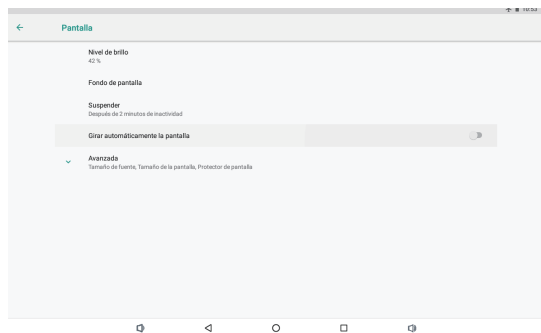

Aviso: las funciones de Bluetooth y HDMI pueden variar según el modelo.


## 4.3 USB dongle 3G (no incluido)

Su dispositivo puede conectarse a redes 3G a través de un dispositivo externo.

1. Primero apague el WiFi.
  2. Toque Conexiones inalámbricas y móviles y mas redes.
  3. Datos habilitados y comprobados.
  4. Tarjeta SIM en el dongle 3G, a continuación, utilizar OTG cable a la interfaz USB del MID.
  5. Cuando aparezca el ícono 3G en el borde inferior derecho, usted podrá navegar en internet.
-

## 4.5 Aplicaciones

Administrar aplicaciones.

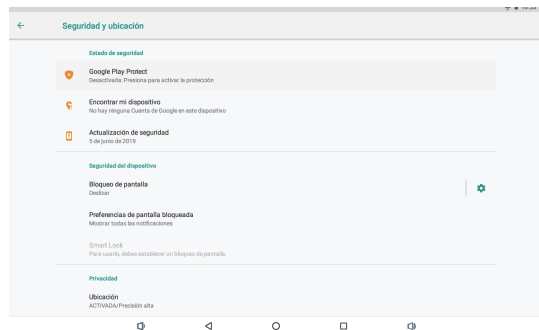


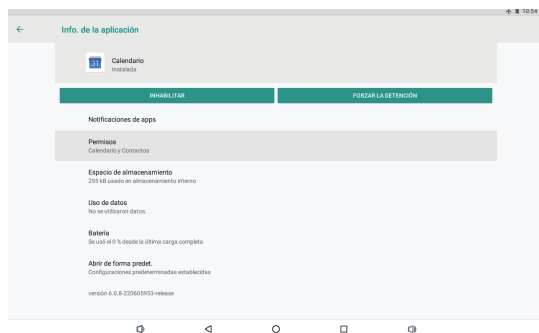
Fuentes desconocidas: Haga click en “Fuentes desconocidas”, a continuación click en “OK”.

Gestione la aplicación: instalar y desinstalar aplicaciones.


**Observaciones:** cuando ejecute la actualización del firmware, por favor cierre la conexión USB.

## Como desinstalar?

1. Entrar en  Configuración -- Aplicaciones -- Todos. Luego se listará la lista de programas instalados.
2. Haga click en los íconos de los programas que desee desinstalar, entrará en la siguiente interfaz.
3. Haga click en Desactivar, entonces usted puede eliminar la aplicación.




## 4.6 Restablecer datos de fábrica

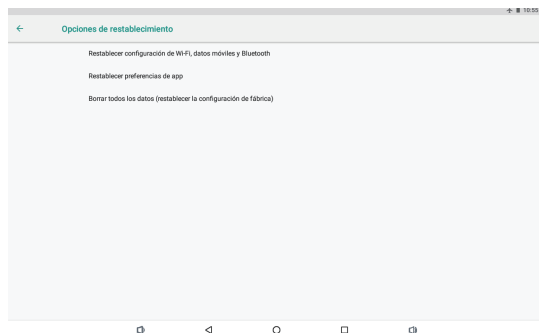

## 4.7 Almacenamiento


Inserte la tarjeta TF, se mostrará el espacio de almacenamiento disponible.

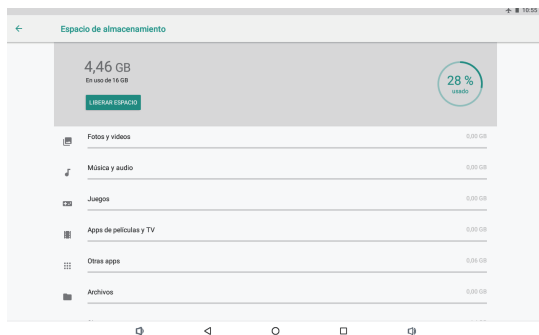

**Observaciones: por favor seleccione la opción “Desmontar la tarjeta” para retirar la memoria de forma segura..**

## 4.8 Idioma y teclado

Configuración idioma: aqui se encuentran las opciones automáticas de corrección de errores y de entrada de texto.

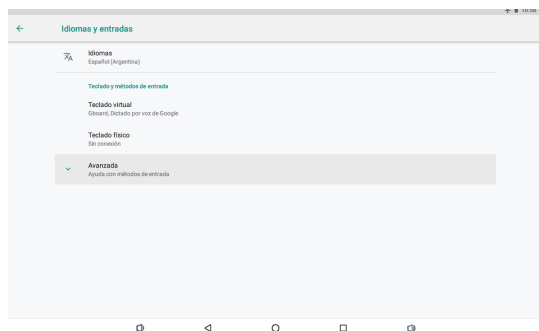



La interfaz de menú soporta múltiples idiomas.

Teclado de Android: configuración del teclado Android


Sonido al pulsar tecla

Mostrar sugerencias: sugiere palabras mientras se escribe

Auto - completar: espacios y puntuación e insertar automáticamente la palabra resaltada.

## 4.9 Configuración de fecha y hora

Establecer la fecha, hora, zona horaria y formato de fecha

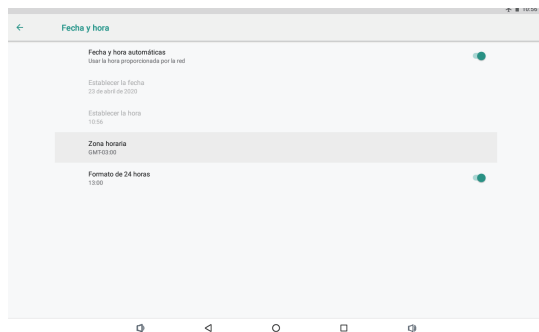

## 5.0 Aplicaciones: instalar y administrar

### 5.1 Aplicación

Esta tableta puede soportar aplicaciones Android de un tercero, la aplicación se puede instalar en la red, puede copiarla a la memoria flash NAND o a la tarjeta SD.

Haga click en el ícono de la aplicación, pueden aparecer las opciones de instalación, gestión y salida.

Instalación: haga click en instalación, elija la instalación en la memoria interna o en la tarjeta SD.

Seleccione la APK que desea instalar, haga click para instalar, al volver al menú principal se mostrará la aplicación instalada.

Nota: algunas aplicaciones de terceros se pueden instalar correctamente desde la tarjeta de memoria, algunas aplicaciones de terceros descargadas puede que no se instalen correctamente en el dispositivo.

Administrar: haga click en Administrar, para entrar en al interfaz de terceros.

Haga click en instalar ícono, se accederá a la interfaz de Acción.

---

## 6.0 Solución de problemas

### El dispositivo no puede iniciar:

Compruebe la carga de batería.

1. Conecte el adaptador, luego puede volver a intentarlo.
2. Después de la carga puede no iniciar, por favor póngase en contacto con el fabricante.

### Después de la pantalla de inicio o la imagen de apertura, el dispositivo se apaga:

1. La carga no es suficiente, cargue el equipo por favor.

### El auricular no emite volumen:

1. Comprobar que el volumen no esté en cero.
2. Compruebe si el archivo de música no está dañado. Intente reproducir otra pista de música, si el archivo se ha dañado puede llevar un ruido grave o sonido con saltos.

### No se puede copiar el archivo de música:

1. Comprobar que la conexión entre el ordenador y el dispositivo sea correcta.
2. Compruebe que el espacio de almacenamiento de memoria sea suficiente.
3. Compruebe que el cable USB no esté dañado.
4. Conexión USB se desconecta

## 7.0 Compromiso ambiental

**Novatech Solutions S.A.** está comprometida con la prevención de la contaminación, minimizando cualquier impacto adverso en el aire, el agua y la tierra, cumpliendo con los requisitos legales aplicables y con otros que suscriba relacionados con sus aspectos ambientales, procurando la mejora continua del sistema de gestión integrado, comprometiéndose a suministrar todos los recursos necesarios para que el personal lo conozca y lo cumpla.

## 8.0 Especificaciones

Sistema Operativo: Android 8.1  
CPU: Quad Core RK3326 Cortex A35 1.5GHz  
Memoria RAM: 2GB  
Pantalla: IPS 10.1" 800 x 1280 px  
Pantalla Capacitiva Multi-touch  
Memoria flash: 16 GB  
Puerto de audio: 3.5 mm Jack miniplug  
Puerto USB: micro USB

Cargador: 5V, 2A  
Micro SD: soporta hasta 32 GB  
Cámara: frontal 2.0 / trasera 5.0 MP  
Wifi: 802.11 b/g/n 2,4 GHz  
Bluetooth: 4.0  
Batería: 5000 mAh  
Medidas: 250x171.7 x 9.2 mm  
Cuerpo metálico

---

---

## **GARANTIA NOVATECH**

**Novatech** garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación y de materiales.

**Novatech** reparará o reemplazará todo producto que esté sujeto a la garantía.

Quedan excluidos de la garantía los productos afectados por daño resultantes de accidentes, mala utilización, destrucción parcial o total por descargas eléctricas, atmosféricas, desarme, reparación o modificación no autorizado por la compañía y/o pérdida de la información contenida en el dispositivo.

Son beneficiarios de la garantía el comprador original y los sucesivos adquirentes dentro del plazo mencionado, siempre que cuenten con la factura de compra correspondiente al producto adquirido en donde debe constar la fecha de compra del mismo.

**Garantía de Doce (12) meses contados a partir de la fecha de compra.**

**Novatech Solutions S.A.**

**Uspallata 2766 (C1437JCD), C. A. de Buenos Aires, Argentina.**

**Tel: 0800-333-8862. Horario de Atención: lunes a viernes de 9 a 17hs.**

-----  
**PARA SER PRESENTADO AL SERVICIO TÉCNICO AUTORIZADO ÚNICAMENTE EN CASO QUE EL PRODUCTO REQUIERA REPARACIÓN DENTRO DEL PLAZO DE LA GARANTÍA.**

PRODUCTO: ..... MARCA: ..... MODELO: .....

SERIE: ..... IMEI N°: ..... CASA VENDEDORA: .....

DOMICILIO: ..... LOCALIDAD: ..... PROVINCIA: .....

FECHA DE COMPRA: ..... / ..... / ..... N° DE FACTURA / TICKET: .....

NOMBRE Y APELLIDO USUARIO: ..... TELEFONO: .....

DOMICILIO: ..... LOCALIDAD: ..... PROVINCIA: .....

---

eNOVA