

enova

Guía de inicio rápido

Heladera freezer superior de-frost

RE11SN10 | RE20SN10



⚠ ¡Advertencia!

Este producto está diseñado para uso en interiores únicamente. No desarme el producto. No existen partes que puedan ser reparadas por el cliente. Evite que el producto reciba luz solar directa, o esté cerca de fuentes de calor como carbón o gas. No modifique ni altere el cable de alimentación ni la ficha de conexión de este producto. No utilice acoples o adaptadores no

autorizados. Evite usar alargues y si lo hace asegúrese que las características del cable coincidan con las mismas del cable del producto. No utilice el producto estando descualto. Asegúrese de seleccionar un ambiente con una superficie rígida, seca, nivelada y con buena ventilación. Para cualquier servicio de mantenimiento o reparación póngase en contacto

con nuestro servicio de postventa. Asegúrese de tener conexión a tierra en caso de aplicar y que la red eléctrica sea adecuada para este dispositivo. Consulte el manual a través del **código QR** al final de la guía para ver las mejores prácticas para el mantenimiento de este producto, su limpieza, solución de errores comunes y descripciones más detalladas.

1

Desembalaje y manipulación



⚠ ¡Importante!

Al manipular la heladera, al menos 2 personas se necesitan.


Al trasladar/mover la heladera, la parte inferior puede dañar y rayar el piso. Si precisa mover la heladera grandes distancias, los accesorios internos deben ser inmovilizados pegando una cinta adhesiva de lo contrario los mismo se dañaran debido a golpes.

2


Instalación y Posicionamiento

El producto ya se encuentra listo para usar, por lo que para la instalación de la misma se deben seguir las siguientes instrucciones:


- Posicione el producto en una zona de fácil accesibilidad.
- Usted puede incorporar la heladera entre los muebles de su cocina, siempre que respete las medidas de ventilación entre los muebles y su unidad 10 cm. Se debe dejar espacio libre suficiente de la pared posterior, aproximadamente 10 cm.
- Evite colocarlo cerca de fuentes de calor o exponerlo a rayos solares directamente. Conviene dejarlo en un ambiente ventilado.
- No coloque el producto en ambientes donde la temperatura sea menos que 5°C.
- La heladera deberá estar totalmente nivelada para evitar vibraciones. Si fuera necesario ajuste los tornillos de nivelación para compensar desniveles del propio suelo. En caso de zonas de terremotos, fije la heladera a la pared.
- Conecte la ficha de alimentación a un toma corrientes.
- Revise y configure la heladera en la posición del dial 4.
- No cargue ni introduzca comida, bebida en la heladera y freezer por 2 horas. Este proceso ayuda a que la heladera adapte correctamente la potencia de enfriamiento y asegure el correcto desempeño del sensor de temperatura.
- El calentamiento de algunas zonas externas de su unidad es normal. Esto ocurre para evitar la condensación de gotas de agua en el exterior. No obstante, en condiciones de alta temperatura y alta humedad en el ambiente, puede llegar a formarse una ligera condensación. Seque con un trapo.

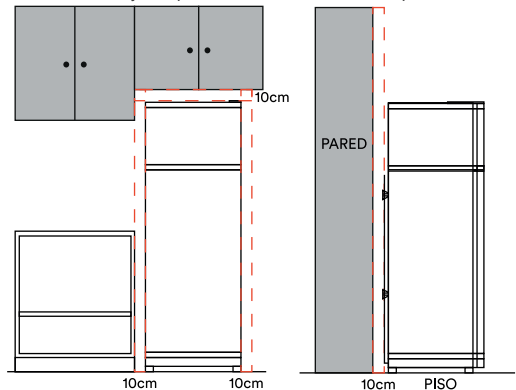

Descripción del producto

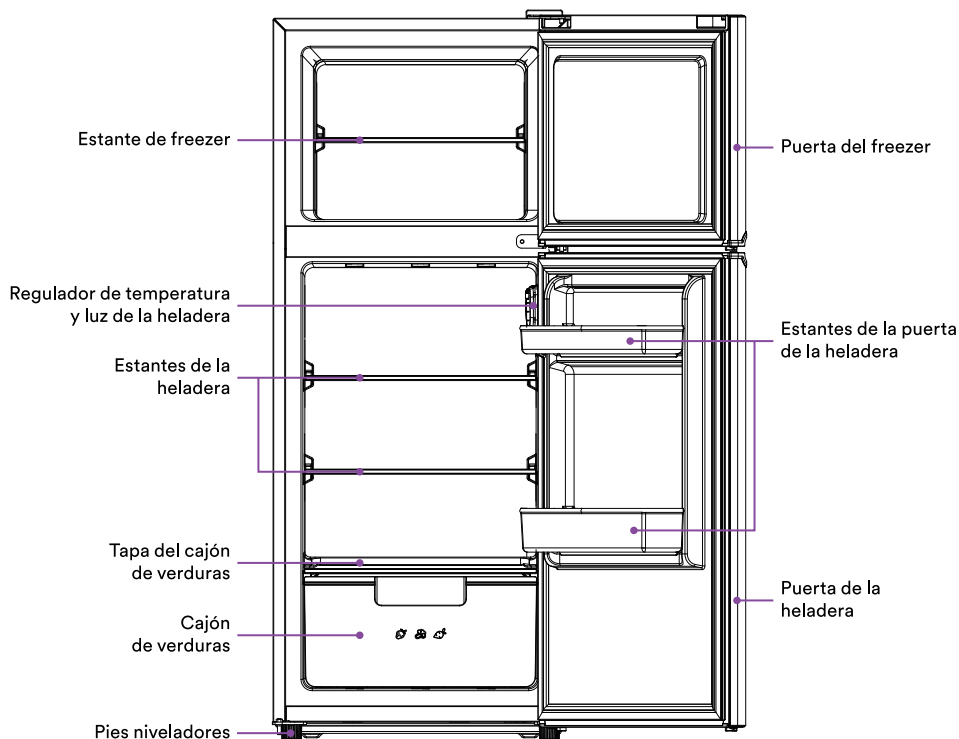

Regulador de temperatura

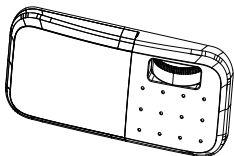

- La temperatura dentro de la heladera se controla mediante el regulador de temperatura montado dentro del compartimiento de la heladera, que está provista de 8 posiciones (0, 1, 2, ..., 7). la temperatura dentro de la heladera disminuye gradualmente cuando se gira el dial regulador de temperatura de 0 hacia 7. En sentido contrario, la temperatura aumenta gradualmente.

La temperatura en la heladera variará a medida que el dial de control de temperatura se coloca en diferentes seteos, y mientras tanto el consumo de energía mostrara algunos diferencias.
- Una recomendación general para la conservación y consumo de energía, los valores del dial sugeridos son los siguientes :

2 a 4 marchas en verano

4 marchas en primavera y otoño

4 a 6 engranajes en invierno.

Notas:

- La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Imágenes meramente ilustrativas.

enova

Tecnología pensada para vos

Disfrutá de tu nueva heladera

Para obtener más información sobre las funcionalidades de este producto, especificaciones técnicas, términos y condiciones de garantía, manual del usuario, utilidades o solicitar asistencia de un representante de nuestro equipo, acceda a www.novatech.com.ar/soporte o escaneando el código QR.



Importa Leanval S.A. Garantizado en el país por Novatech Solutions S.A. Uspallata 2766, (C1437JDC), CABA, Argentina.