

# enova

## Guía de inicio rápido

### Lavasecarropas inverter carga frontal 10 Kg

LE10F10B



#### ¡Advertencia!

Este producto está diseñado para uso en interiores únicamente. Asegurarse de seleccionar un ambiente con una **superficie rígida, seca, nivelada y con buena ventilación**. Evitar que el lavasecarropas reciba luz solar directa, o esté cerca de fuentes de calor como carbón o gas.

También asegurarse que la ubicación donde se instalará cuente con **canillas libres** para conectar las mangueras y una **boca de desagote o pileta** para poder desagotar correctamente el lavasecarropas.

Consulte el manual para ver las mejores prácticas para el mantenimiento de este lavasecarropas, su limpieza, solución de errores comunes y descripciones más detalladas.


#### 1 Desembalaje y accesorios

Retirar todos los elementos que conforman el embalaje, como cajas, telgopores y cintas. Retirar del interior del tambor los accesorios que acompañan a este producto: **(1) manguera de entrada, (4) tapas y (1) guía de inicio rápido**.

Nota: la manguera de drenaje ya viene montada en el lavasecarropas.


#### 2 Desmontaje de tornillos de seguridad

Utilice un destornillador para **retirar** de la parte trasera del lavasecarropas, **los cuatro (4) tornillos de seguridad** que sujetan y traban al tambor. Asegúrese de quitar todas las piezas de los cuatro (4) orificios. A continuación, coloque en cada orificio una tapa.




#### 3 Instalación de manguera de entrada

Tomar la manguera de entrada y **enroscar** en la boca correspondiente de la **parte trasera del lavasecarropas**. **Conectar** el extremo libre de la manguera de entrada en una **canilla de agua fría**. Asegurarse de **abrir la canilla**.

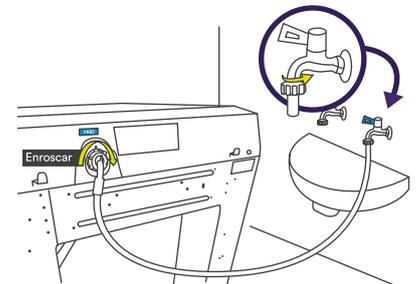


#### 4 Instalación de manguera de desagote

Tomar el extremo libre de la manguera e insertarlo en el **agujero de desagote** de la pared o colocarlo en alguna **bacha o pileta**. Debés asegurarte de que la altura del extremo libre de la manguera de desagote esté entre **60 y 80 cm** de distancia con respecto al suelo.

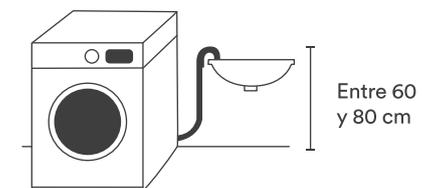

#### 5 Ubicación y nivelación del lavasecarropas

Colocar el lavasecarropas en la ubicación final y comprobar que las **patas estén bien ajustadas**. Utilizar un nivel burbuja para comprobar la alineación del lavasecarropas y ajustar hasta asegurar que quede recto.

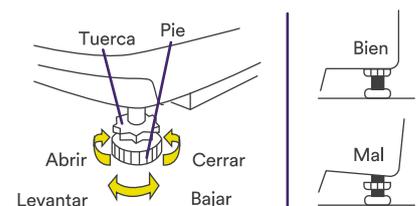


#### 6 Primer lavado y limpieza

**Nota:** recomendamos que el **primer uso y lavado** con el lavasecarropas se realice **sin ropa** en su interior. Esto es para limpiar cualquier resto de polvo o suciedad que pudiera encontrarse en el tambor y mangueras.

**Conectar el cable de alimentación** del lavarropas a un tomacorrientes. Luego gire el dial y seleccione el **programa corto 15 minutos**. **Apriete el botón inicio/pausa** para comenzar con el ciclo de lavado. (El proceso solo durará 15 minutos).

Panel de control y botones

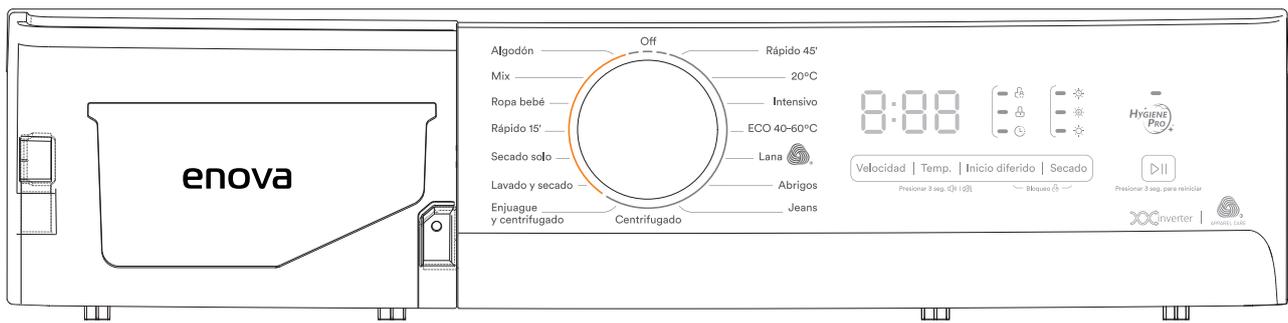

<p><b>Velocidad</b></p> <p>Selecciona las velocidades de centrifugado.</p>	<p><b>Temperatura</b></p> <p>Selecciona la temperatura del agua de lavado.</p>	<p><b>Inicio Diferido</b></p> <p>Para programar el inicio del proceso de lavado en un determinado tiempo.</p>	<p><b>Secado</b></p> <p>Para seleccionar los diferentes tipos secados deseados.</p>	<p></p> <p>Mantenga presionado este botón durante 3 segundos para reiniciar el proceso.</p>	<p></p> <p>Este Led indica cuando el lavasecarropa cumple con la función de autolavado.</p>
<p></p> <p><b>Bloqueo para niños</b></p> <p>Mantenga apretado al mismo tiempo los botones "inicio diferido" y "secado" por 3 segundos para bloquear.</p>	<p></p> <p><b>Bloqueo de puerta</b></p> <p>Este Led se encenderá cuando la puerta del lavasecarropas esté correctamente cerrada y esté en curso algún programa.</p>	<p></p> <p>Este Led se encenderá cuando este activada la función de "inicio diferido".</p>	<p></p> <p>Para un secado automatico de las prendas de ropa.</p>	<p></p> <p>Para un secado para utilizar las prendas de ropa directamente despues.</p>	<p></p> <p>Para un secado de las prendas de ropa para ser guardadas directamente en el armario.</p>

Programas predeterminados

Programa	Duración	Agua	Proceso
Rápido 45'	45 min	40 °C	Lavado + enjuague + centrifugado
20 °C	1 h 11 min	20 °C	Lavado + enjuague + centrifugado
Intensivo	3 h 48 min	40 °C	Lavado + enjuague + centrifugado
ECO 40-60° C	3 h 53 min	-	Lavado + enjuague + centrifugado
Lana	1 h 07 min	40 °C	Lavado + enjuague + centrifugado
Abrigos	1 h 48 min	40 °C	Lavado + enjuague + centrifugado
Jeans	1 h 56 min	60 °C	Lavado + enjuague + centrifugado
Centrifugado	12 min	-	Centrifugado
Enjuague y centrifugado	30 min	-	Enjuague + centrifugado
Lavado y secado	5 h 23 min	-	Lavado + secado Opcional: secado
Secado solo	4 h 33 min	-	Secado Opcional: secado
Rápido 15'	15 min	Fría	Lavado + enjuague + centrifugado Opcional: secado
Ropa bebé	1 h 52 min	60 °C	Lavado + enjuague + centrifugado Opcional: secado
Mix	1 h 30 min	40 °C	Lavado + enjuague + centrifugado Opcional: secado
Algodón	3 h 39 min	40 °C	Lavado + enjuague + centrifugado Opcional: secado

**⚠ ¡Advertencia!**

Si hay un corte en el suministro de energía mientras el lavasecarropas está operando, el programa seleccionado se guarda en una memoria especial. El lavasecarropas **continuará** con el programa **cuando se restablezca el suministro de energía.**

Disfrutá de tu nuevo lavasecarropas

Para obtener más información sobre las funcionalidades de este producto, especificaciones técnicas, términos y condiciones de garantía, manual del usuario, drivers y utilidades o solicitar asistencia de un representante de nuestro equipo, acceda a [www.novatech.com.ar/soporte](http://www.novatech.com.ar/soporte) o escaneando el código QR.



Nota:

1. La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
2. Imágenes meramente ilustrativas.