

# Guía de inicio rápido

## Lavarropas carga frontal 6 y 7 Kg

EWMF-B6 | EWMF-B7



### ⚠ ¡Advertencia!

Este producto está diseñado para uso en interiores únicamente. Asegurarse de seleccionar un ambiente con una **superficie rígida, seca, nivelada y con buena ventilación**. Evitar que el lavarropas reciba luz solar directa, o esté cerca de fuentes de calor como carbón o gas.

También asegurarse que la ubicación donde se instalará cuente con **canillas libres** para conectar las mangueras y una **boca de desagote o pileta** para poder desagotar correctamente el lavarropas.

Consulte el manual para ver las mejores prácticas para el mantenimiento de este lavarropas, su limpieza, solución de errores comunes y descripciones más detalladas.

1

### Desembalaje y accesorios

Retirar todos los elementos que conforman el embalaje, como cajas, telgopores y cintas. Retirar del interior del tambor los accesorios que acompañan a este producto: **(1) manguera de entrada, (4) tapas y (1) guía de inicio rápido**.

Nota: la manguera de drenaje ya viene montada en el lavarropas.

2


### Desmontaje de tornillos de seguridad

Utilice un destornillador para **retirar** de la parte trasera del lavarropas, **los cuatro (4) tornillos de seguridad** que sujetan y traban al tambor. Asegúrese de quitar todas las piezas de los cuatro (4) orificios. A continuación, coloque en cada orificio una tapa.

3

### Instalación de manguera de entrada


Tomar la manguera de entrada y **enroscar** en la boca correspondiente de la **parte trasera del lavarropas**. **Conectar** el extremo libre de la manguera de entrada **en una canilla de agua fría**. Asegurarse de **abrir** la canilla.

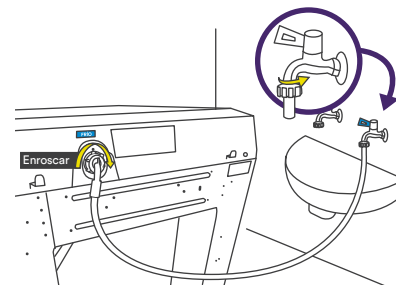

4

### Instalación de manguera de desagote


Tomar el extremo libre de la manguera e insertarlo en el **agujero de desagote** de la pared o colocarlo en alguna **bacha o pileta**. Debés asegurarte de que la altura del extremo libre de la manguera de desagote esté **entre 60 y 80 cm** de distancia con respecto al suelo.

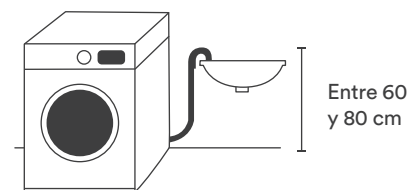

5

### Ubicación y nivelación del lavarropas

Colocar el lavarropas en la ubicación final y comprobar que las **patas** estén **bien ajustadas**. Utilizar un nivel burbuja para comprobar la alineación del lavarropas y ajustar hasta asegurar que quede recto.

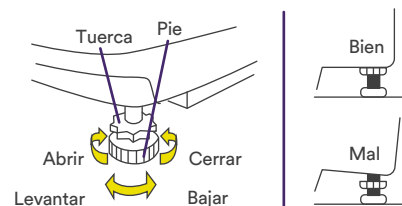


6

### Primer lavado y limpieza

**Nota:** recomendamos que el **primer uso y lavado** con el lavarropas se realice **sin ropa** en su interior. Esto es para limpiar cualquier resto de polvo o suciedad que pudiera encontrarse en el tambor y mangueras.

**Conectar el cable de alimentación** del lavarropas a un tomacorrientes. Luego gire el dial hacia la izquierda y seleccione el **programa corto 15 minutos**. **Apriete el botón inicio/pausa** para comenzar con el ciclo de lavado. (El proceso solo durará 15 minutos).

## Panel de control y botones

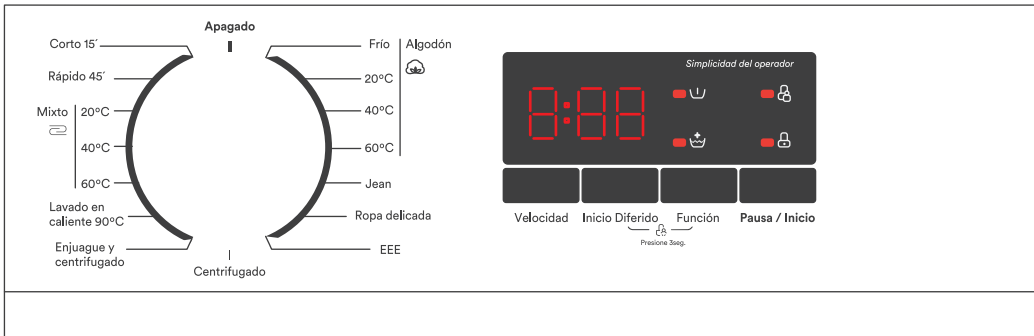

	Para seleccionar entre las velocidades de centrifugado disponibles con el programa seleccionado		Para demorar el inicio del proceso de lavado luego de haber apretado el botón inicio/pausa. Seleccione entre los tiempos disponibles		Para seleccionar entre las funciones de remojo, enjuague extra o una combinación de ambas		Para iniciar o pausar el programa seleccionado
	Función que agrega un prelavado al programa seleccionado		Función que agrega un enjuague extra al programa seleccionado		Mantenga apretado al mismo tiempo los botones "inicio diferido" y "función" por 3 segundos para bloquear		Este Led se encenderá cuando la puerta del lavarropas esté correctamente cerrada y esté en curso algún programa

## Programas predeterminados

Programa	Duración	Agua	Proceso
Corto 15'	15 min	Temperatura fría	Lavado + enjuague + centrifugado. Opcional inicio diferido
Rápido 45'	45 min	Temperatura 40 °C	Lavado + enjuague + centrifugado. Opcional prelavado, enjuague extra e inicio diferido
Mixto 20 °C	1 h	Temperatura 20 °C	Lavado + enjuague + centrifugado. Opcional prelavado, enjuague extra e inicio diferido
Mixto 40 °C	1 h 20 min	Temperatura 40 °C	Lavado + enjuague + centrifugado. Opcional prelavado, enjuague extra e inicio diferido
Mixto 60 °C	1 h 30 min	Temperatura 60 °C	Lavado + enjuague + centrifugado. Opcional prelavado, enjuague extra e inicio diferido
Lavado en caliente 90 °C	2 h 17 min	Temperatura 90 °C	Lavado + enjuague + centrifugado. Opcional prelavado, enjuague extra e inicio diferido
Enjuagado y centrifugado	20 min	--	Enjuague + centrifugado. Opcional enjuague extra e inicio diferido.
Centrifugado	12 min	--	Centrifugado. Opcional inicio diferido.
EEE	3 h	Temperatura 60 °C	Lavado + enjuague + centrifugado. Opcional inicio diferido
Ropa delicada	50 min	Temperatura 30 °C	Lavado + enjuague + centrifugado. Opcional enjuague extra e inicio diferido
Jean	1 h 48 min	Temperatura 60 °C	Lavado + enjuague + centrifugado. Opcional prelavado, enjuague extra e inicio diferido
Algodón 60 °C	2 h 45 min	Temperatura 60 °C	Lavado + enjuague + centrifugado. Opcional prelavado, enjuague extra e inicio diferido
Algodón 40 °C	2 h 40 min	Temperatura 40 °C	Lavado + enjuague + centrifugado. Opcional prelavado, enjuague extra e inicio diferido
Algodón 20 °C	2 h 20 min	Temperatura 20 °C	Lavado + enjuague + centrifugado. Opcional prelavado, enjuague extra e inicio diferido
Algodón frío °C	2 h 20 min	Temperatura fría	Lavado + enjuague + centrifugado. Opcional prelavado, enjuague extra e inicio diferido

### ⚠ ¡Advertencia!

Si hay un corte en el suministro de energía mientras el lavarropas está operando, el programa seleccionado se guarda en una memoria especial. El lavarropas **continuará** con el programa **cuando se restablezca el suministro de energía.**

**¡Gracias por confiar en nosotros!**

Esperamos que disfrutes de tu nuevo lavarropas.

Para más información sobre este producto, manual de usuario, garantía, o para solicitar asistencia técnica acceda a [www.novatech.com.ar/soporte](http://www.novatech.com.ar/soporte) o escaneando el código QR.

