

# Guía de inicio rápido

## SMART TV 32"


32D1S



1

### Desembalaje

- 1) Abrir la caja contenedora y retirar la TV.
- 2) Verificar que se encuentren todos los accesorios del kit (ver imagen inferior\*)

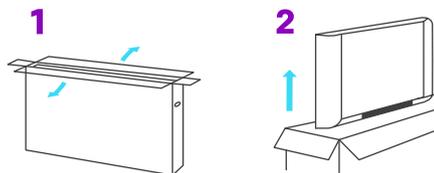

Control remoto



Soporte de base x 2



Tornillos x 2/4



Guía de inicio rápido


\*Los accesorios pueden variar según el modelo

2

### Instalación y Posicionamiento de la TV

#### Opción I: Colocación de la TV en una mesa o escritorio


- 1) Colocar las patas de la tv según imagen.
- 2) Posicionar la pantalla sobre una superficie rígida horizontal.

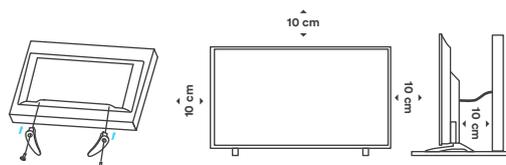


#### Opción II: Montaje de la TV en pared.

- 1) Unir con cuidado el soporte VESA a la TV.
- 2) Fijar el soporte VESA a una pared sólida perpendicular al piso.

**Notas:** No ajustar demasiado los tornillos ya que esto puede dañar la TV y anular la garantía del producto. Dejar una distancia no menor a 10cm de los alrededores de la TV para una correcta ventilación. \*Para el montaje de la tv en la pared, consulte a **personal calificado** para su instalación. \*\*Escanear el **código QR** para visualizar el **Manual del Producto** en donde encontrará información sobre los tornillos y montajes de pared según especificaciones.

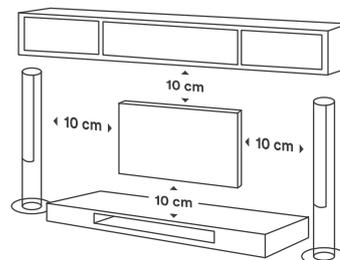


- 3) Conectar el cable de alimentación a un toma corriente con conexión a tierra 100-240V, 50/60hz.

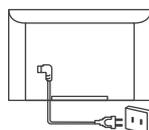

3

### Colocación de las baterías del mando a distancia

- 1) Retirar la cubierta de la batería e insertar 2 baterías AAA (1,5v). Asegurese que la polaridad de la batería sea coincidente con las marcas +/- de la ranura.

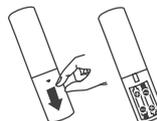

4

### Conexión antena externa o cable / decodificador



5

### Encendido de la TV

Pulsar boton OK de la TV (ver imagen punto 7) y luego pulsar el botón de encendido del control remoto.



6

### Configuración inicial y conexión a internet

Seleccionar el idioma, su país, el tipo de red a la cual se quiere conectar (Wifi o Cableada). Seleccionar su red, y conectar el dispositivo a la misma.




#### ⚠ Advertencia

Por favor apague la fuente de alimentación del televisor primero para conectar la antena externa al puerto de señal del televisor. No acerque la antena externa a la línea de energía eléctrica de alta tensión para evitar descargas eléctricas. La antena de red cableada conectada a este televisor debe estar aislada de la protección a tierra, de lo contrario ocasionará incendios u otras contingencias.

Las imágenes son sólo ilustrativas

## Identificación de los botones del panel y terminales de la TV

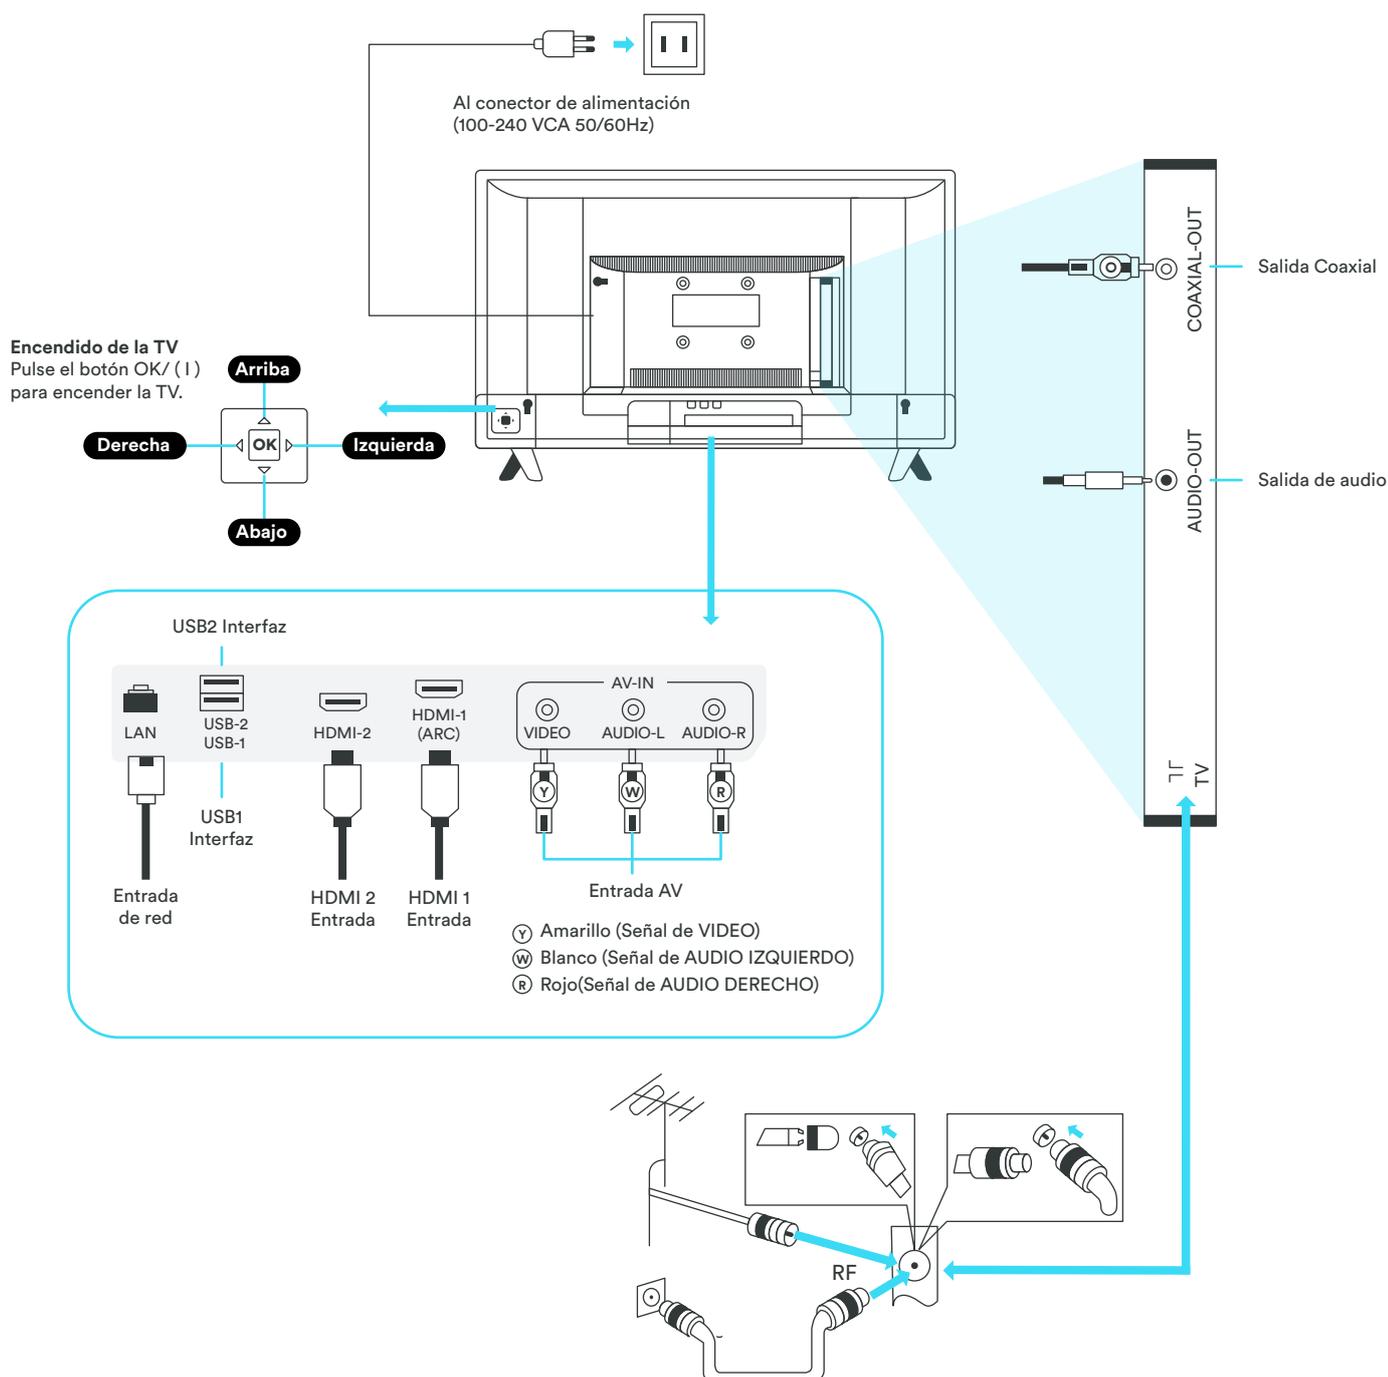

**Nota:**

1. La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños que resulten directa o indirectamente de fallas, falta de información o discrepancias entre el manual del usuario y el producto descrito.
2. En un ambiente seco debido a la electricidad estática, el producto puede reiniciarse y regresar a la interfaz principal de OSD, a la interfaz del reproductor USB o al modo de fuente anterior. Es normal, continúe operando el TV como lo desea.

### ¡Gracias por confiar en nosotros!

Esperamos que disfrutes de tu nueva TV.

Para obtener más información sobre las funcionalidades de este producto, especificaciones técnicas, términos y condiciones de garantía, manual del usuario, drivers y utilidades o solicitar asistencia de un representante de nuestro equipo, podés escanear este código QR.

