

Guía de inicio rápido

SMART TV 43"


43D1S



1

Desembalaje

- 1) Abrir la caja contenedora y retirar la TV.
- 2) Verificar que se encuentren todos los accesorios del kit (ver imagen inferior*).

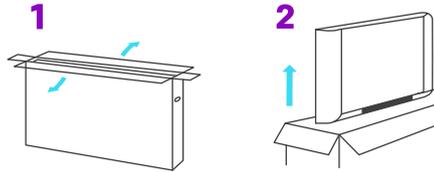


2

Instalación y posicionamiento de la TV

Opción I: Colocación de la TV en una mesa o escritorio


- 1) Colocar las patas de la TV la imagen.
- 2) Posicionar la pantalla sobre una superficie rígida horizontal.

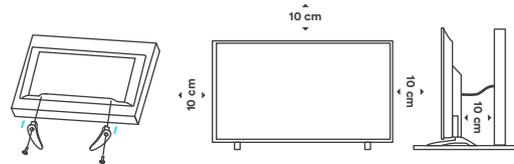


Opción II: Montaje de la TV en pared.

- 1) Unir con cuidado el soporte VESA a la TV.
- 2) Fijar el soporte VESA a una pared sólida perpendicular al piso.

Notas: No ajustar demasiado los tornillos ya que esto puede dañar la TV y anular la garantía del producto. Dejar una distancia no menor a 10cm de los alrededores de la TV para una correcta ventilación. *Para el montaje de la tv en la pared, consulte a personal calificado para su instalación. **Escanear el código QR para visualizar el Manual del Producto en donde encontrará información sobre los tornillos y montajes de pared según especificaciones.

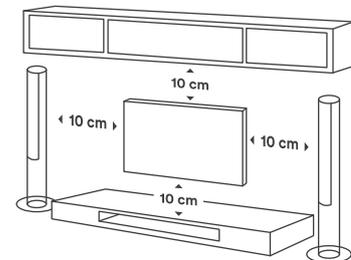


- 3) Conectar el cable de alimentación a un toma corriente con conexión a tierra 100-240V, 50/60hz.

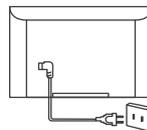

3

Colocación de las baterías del mando a distancia

- 1) Retirar la cubierta de la batería e insertar 2 baterías AAA (1,5v). Asegúrese que la polaridad de la batería sea coincidente con las marcas +/- de la ranura.

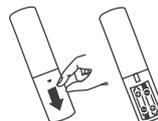

4

Conexión de la antena externa o cable / decodificador



5

Encendido de la TV

- Pulsar el botón OK de la TV (ver imagen del punto 7) y luego pulsar el botón de encendido del control remoto.



6

Configuración inicial y conexión a internet

- Seleccionar el idioma, su país, el tipo de red a la cual se quiere conectar (Wifi o Cableada). Seleccionar su red, y conectar el dispositivo a la misma.




⚠ Advertencia

Por favor apague la fuente de alimentación del televisor primero para conectar la antena externa al puerto de señal del televisor. No acerque la antena externa a la línea de energía eléctrica de alta tensión para evitar descargas eléctricas. La antena de red cableada conectada a este televisor debe estar aislada de la protección a tierra, de lo contrario ocasionará incendios u otras contingencias.

Las imágenes son sólo ilustrativas.

Identificación de los botones del panel y terminales de la TV

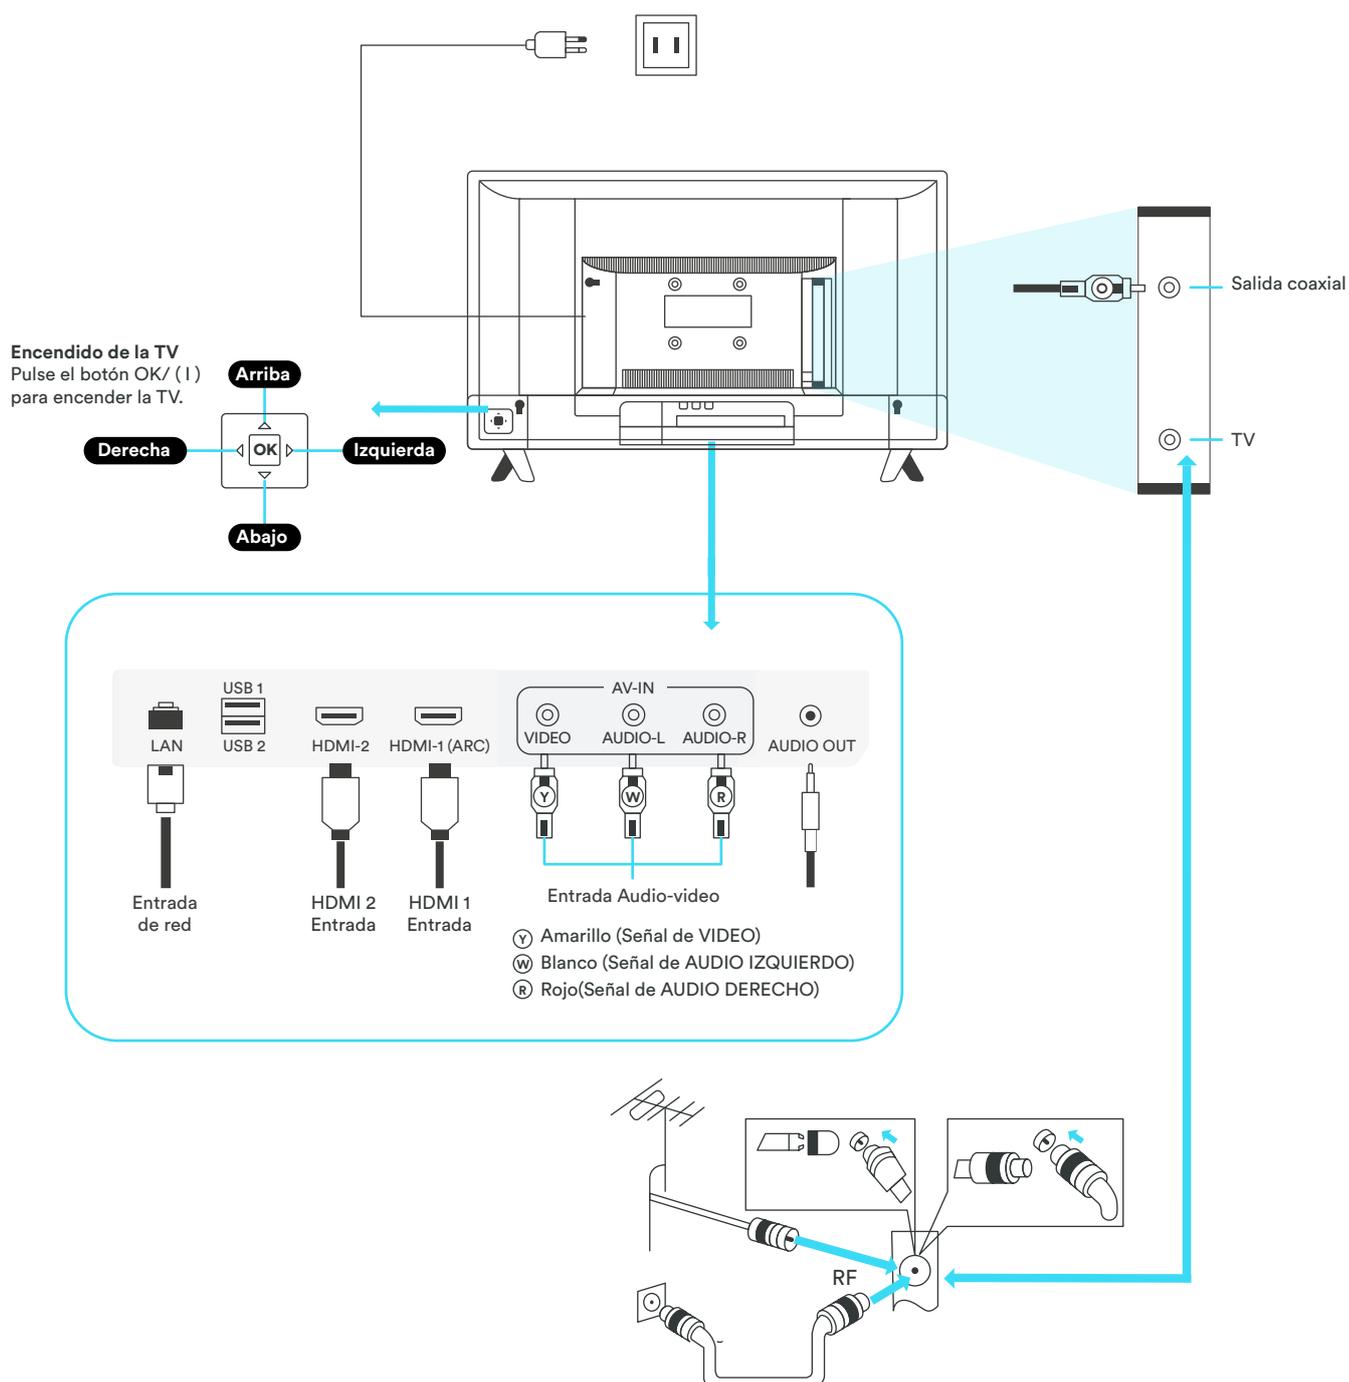

Nota:

1. La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños que resulten directa o indirectamente de fallas, falta de información o discrepancias entre el manual del usuario y el producto descrito.
2. En un ambiente seco debido a la electricidad estática, el producto puede reiniciarse y regresar a la interfaz principal de OSD, a la interfaz del reproductor USB o al modo de fuente anterior. Es normal, continúe operando el TV como lo desea.

¡Gracias por confiar en nosotros!

Esperamos que disfrutes de tu nueva TV.

Para obtener más información sobre las funcionalidades de este producto, especificaciones técnicas, términos y condiciones de garantía, manual del usuario, drivers y utilidades o solicitar asistencia de un representante de nuestro equipo, podés escanear este código QR.

