

enova®

Guía de inicio rápido

Horno eléctrico de mesa 25 litros

HE2510



Horno eléctrico de mesa no empotrable. Diseñado solo para uso en interiores. apoye sobre una superficie firme y segura, respetando la distancia hacia otros objetos. No apoyar objetos sobre el lomo. Tampoco

toque ni se apoye en el horno mientras está encendido. El horno levanta mucha temperatura y las paredes queman. Consulte todas las indicaciones en el manual de usuario.

Características y funciones

 Sistema magnético de anclaje de puerta.

 Velas metálicas, 2 superiores y 2 inferiores.

 3 Estantes.

 Dimensiones externas: 433 x 375 x 293 mm.


 Peso de la unidad: 6,3 kg.

1 Desembalaje y accesorios

Abrir la caja y retirar todos los elementos que conforman el embalaje como telgopores, bolsas y cintas. Retirar el horno y apoyarlo en un lugar seguro para que nos sufra golpes.


Verificar los accesorios que acompañan este producto:

- (1) asadera, (1) rejilla, (1) recogemigas,
- (1) pinza para asadera, (1) documentación.

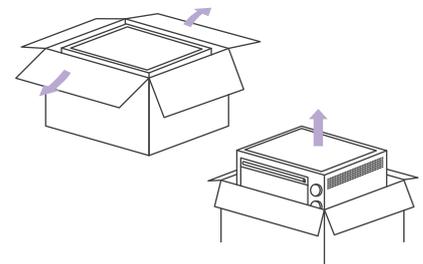

2 Instalación y posicionamiento


Posicione el horno sobre una superficie firme y segura. Deje al menos 10 cm de distancia hacia otros objetos desde cada lado y 30 cm desde la parte superior. Esto permite que el horno tenga buena circulación de aire y se refrigere correctamente. Está prohibido apoyar cosas u objetos en los laterales o sobre el lomo. También está prohibido colocar cosas por debajo del horno. Conecte el cable de alimentación a un tomacorrientes.

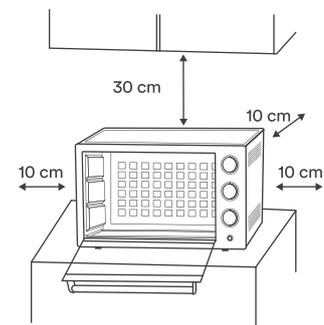


3 Primer uso

El primer encendido y uso se realiza sin comida ni alimentos. Tiene el objetivo de limpiar el horno.

- 1 Coloque dentro del horno las asaderas, rejillas y recogemigas.
- 2 Configure la perilla de temperatura a 220°C.
- 3 Configure la perilla de cocción en la cuarta posición (velas inferiores y superiores encendidas).
- 4 Configure el temporizador en 10 minutos.

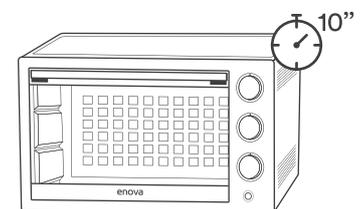

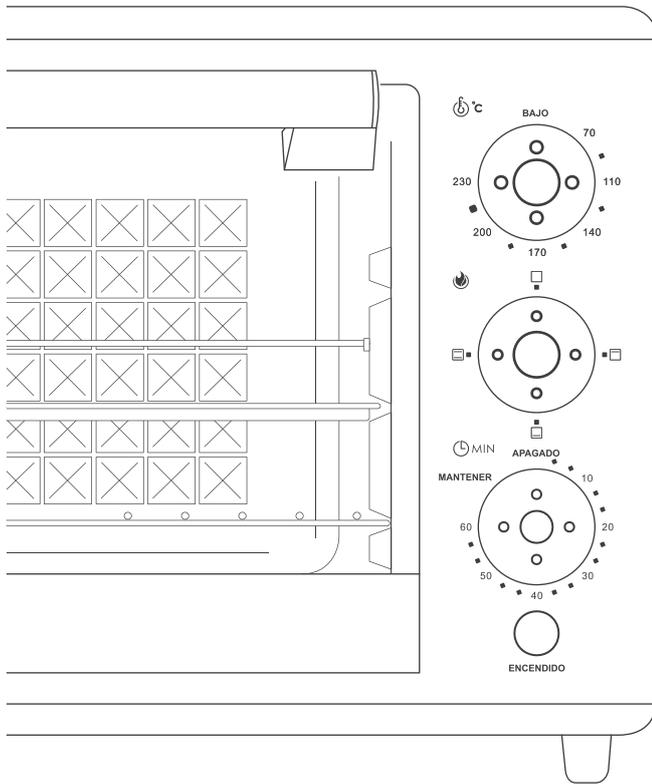

Panel de cocción

Perilla de control de temperatura.
Rango desde 55°C a 220°C

Perilla de de cocción: 4 posiciones disponibles:

- 1 Apagado
- 2 Velas superiores
- 3 Velas inferiores
- 4 Velas superiores e inferiores

Temporizador: máximo 60 minutos. Desde la posición de apagado, gire hacia la derecha para elegir un tiempo deseado, o gire hacia la izquierda para seleccionar Mantener, función que permite dejar el horno prendido de forma indefinida.

Uso y cocción de alimentos

- 1 Usar la perilla de control de temperatura para configurar la temperatura deseada. Recomendamos 5 a 10 minutos de precalentamiento para mejores resultados.
- 2 Con la perilla de cocción elija si quiere encender las velas superior, inferiores o ambas.
- 3 Utilice el temporizador para establecer un tiempo de cocción, o utilice la función Mantener para encender el horno por tiempo indeterminado.

- 4 Verifique la luz roja encendida para asegurarse de que el horno está prendido y funcionando.

¡Atención!

Para que el horno cocine efectivamente, es obligatorio establecer una temperatura, encender algún conjunto de velas y establecer un tiempo de cocción sin excepción. El temporizador funciona como interruptor de encendido.

enova

Tecnología pensada para vos

Esperamos que disfrutes de tu nuevo horno eléctrico.

Para obtener más información sobre las funcionalidades de este producto, especificaciones técnicas, términos y condiciones de garantía, manual del usuario y utilidades o solicitar asistencia de un representante de nuestro equipo, acceda a <https://www.novatech.com.ar/soporte.html> o escaneando el código QR.



Nota:

1. La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
2. No modifique ni altere el cable de alimentación ni la ficha de conexión que acompaña a este producto. Su instalación debe estar provista de conductor a tierra.
3. Imágenes meramente ilustrativas.