

# enova®

## Guía de inicio rápido

### Horno eléctrico de mesa 35 litros

HE3510



Horno eléctrico de mesa no empotrable. Diseñado solo para uso en interiores. apoye sobre una superficie firme y segura, respetando la distancia hacia otros objetos. No apoyar objetos sobre el lomo. Tampoco

toque ni se apoye en el horno mientras está encendido. El horno levanta mucha temperatura y las paredes queman. Consulte todas las indicaciones en el manual de usuario.

## Características y funciones

 Sistema magnético de anclaje de puerta.

 Función de convección.

 Función de cocción por spiedo.

 Velas metálicas, 2 superiores y 2 inferiores.


 Dimensiones externas: 498 x 390 x 343 mm.

 Peso de la unidad: 8,6 kg.

### 1 Desembalaje y accesorios


Abrir la caja y retirar todos los elementos que conforman el embalaje como telgopores, bolsas y cintas. Retirar el horno y apoyarlo en un lugar seguro para que nos sufra golpes.

Verificar los accesorios que acompañan este producto:  
(1) asadera, (1) rejilla, (1) recogemigas, (1) pinza para asadera,  
(1) pinza para spiedo, (1) kit spiedo, (1) documentación.

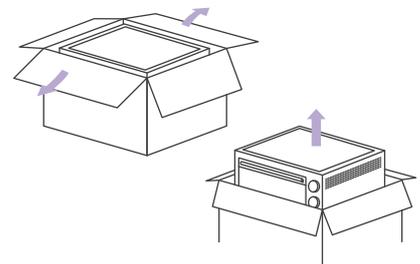

### 2 Instalación y posicionamiento


Posicione el horno sobre una superficie firme y segura. Deje al menos 10 cm de distancia hacia otros objetos desde cada lado y 30 cm desde la parte superior. Esto permite que el horno tenga buena circulación de aire y se refrigere correctamente. Está prohibido apoyar cosas u objetos en los laterales o sobre el lomo. También está prohibido colocar cosas por debajo del horno. Conecte el cable de alimentación a un tomacorrientes.

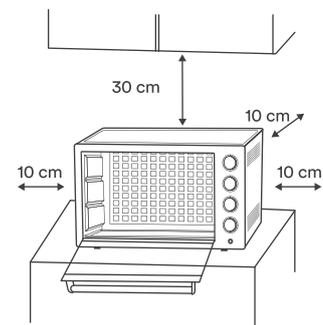


### 3 Primer uso

El primer encendido y uso se realiza sin comida ni alimentos. Tiene el objetivo de limpiar el horno.

- 1 Coloque dentro del horno las asaderas, rejillas y recogemigas.
- 2 Configure la perilla de temperatura a 220°C.
- 3 Configure la perilla de cocción en la cuarta posición (velas inferiores y superiores encendidas).
- 4 Configure el temporizador en 10 minutos.

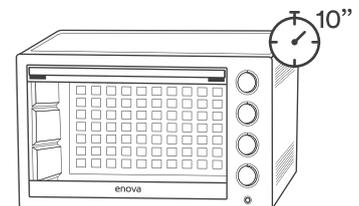

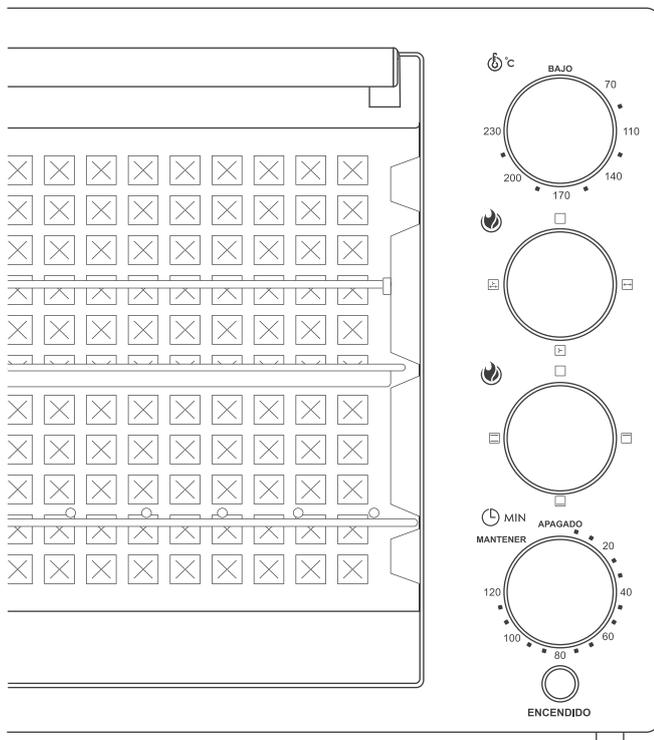

## Panel de cocción

Perilla de control de temperatura.  
Rango desde 55°C a 220°C

Perilla de spiedo/convección: 4 posiciones disponibles.

- 1 Apagado
- 2 Spiedo
- 3 Convección
- 4 Spiedo y convección

Perilla de de cocción: 4 posiciones disponibles:

- 1 Apagado
- 2 Velas superiores
- 3 Velas inferiores
- 4 Velas superiores e inferiores

Temporizador: máximo 120 minutos, con intervalos de 6 minutos aproximadamente. Desde la posición de apagado, gire hacia la derecha para elegir un tiempo deseado, o gire hacia la izquierda para seleccionar Mantener. Función que permite dejar el horno prendido de forma indefinida.

## Uso y cocción de alimentos

- 1 Usar la perilla de control de temperatura para configurar la temperatura deseada. Recomendamos 5 a 10 minutos de precalentamiento para mejores resultados.
- 2 Usar la perilla de spiedo/convección. Si va a cocinar al spiedo, recuerde armar el kit de accesorios y montar dentro del horno. Seleccione la función o combinación deseada. Utilice la función de convección para tener una distribución pareja de la temperatura en el interior del horno.
- 3 Con la perilla de cocción elija si quiere encender las velas superior, inferiores o ambas.
- 4 Utilice el temporizador para establecer un tiempo de cocción, o utilice la función mantener para encender el hornopor tiempo indeterminado.
- 5 Verifique la luz roja encendida para asegurarse de que el horno está prendido y funcionando.

### ¡Atención!


Para que el horno cocine efectivamente, es obligatorio establecer una temperatura, encender algún conjunto de velas y establecer un tiempo de cocción sin excepción. El temporizador funciona como interruptor de encendido.

# enova

Tecnología pensada para vos

## Esperamos que disfrutes de tu nuevo horno eléctrico.

Para obtener más información sobre las funcionalidades de este producto, especificaciones técnicas, términos y condiciones de garantía, manual del usuario y utilidades o solicitar asistencia de un representante de nuestro equipo, acceda a <https://www.novatech.com.ar/soporte.html> o escaneando el código QR.

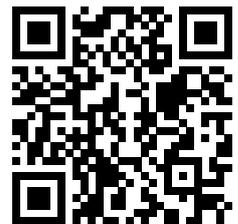

### Nota:

1. La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
2. No modifique ni altere el cable de alimentación ni la ficha de conexión que acompaña a este producto. Su instalación debe estar provista de conductor a tierra.
3. Imágenes meramente ilustrativas.